


Before inserting the screws, check and possibly enlarge the holes in the seats!
Prima di inserire le viti controllare ed eventualmente allargare i fori delle sedi!






1



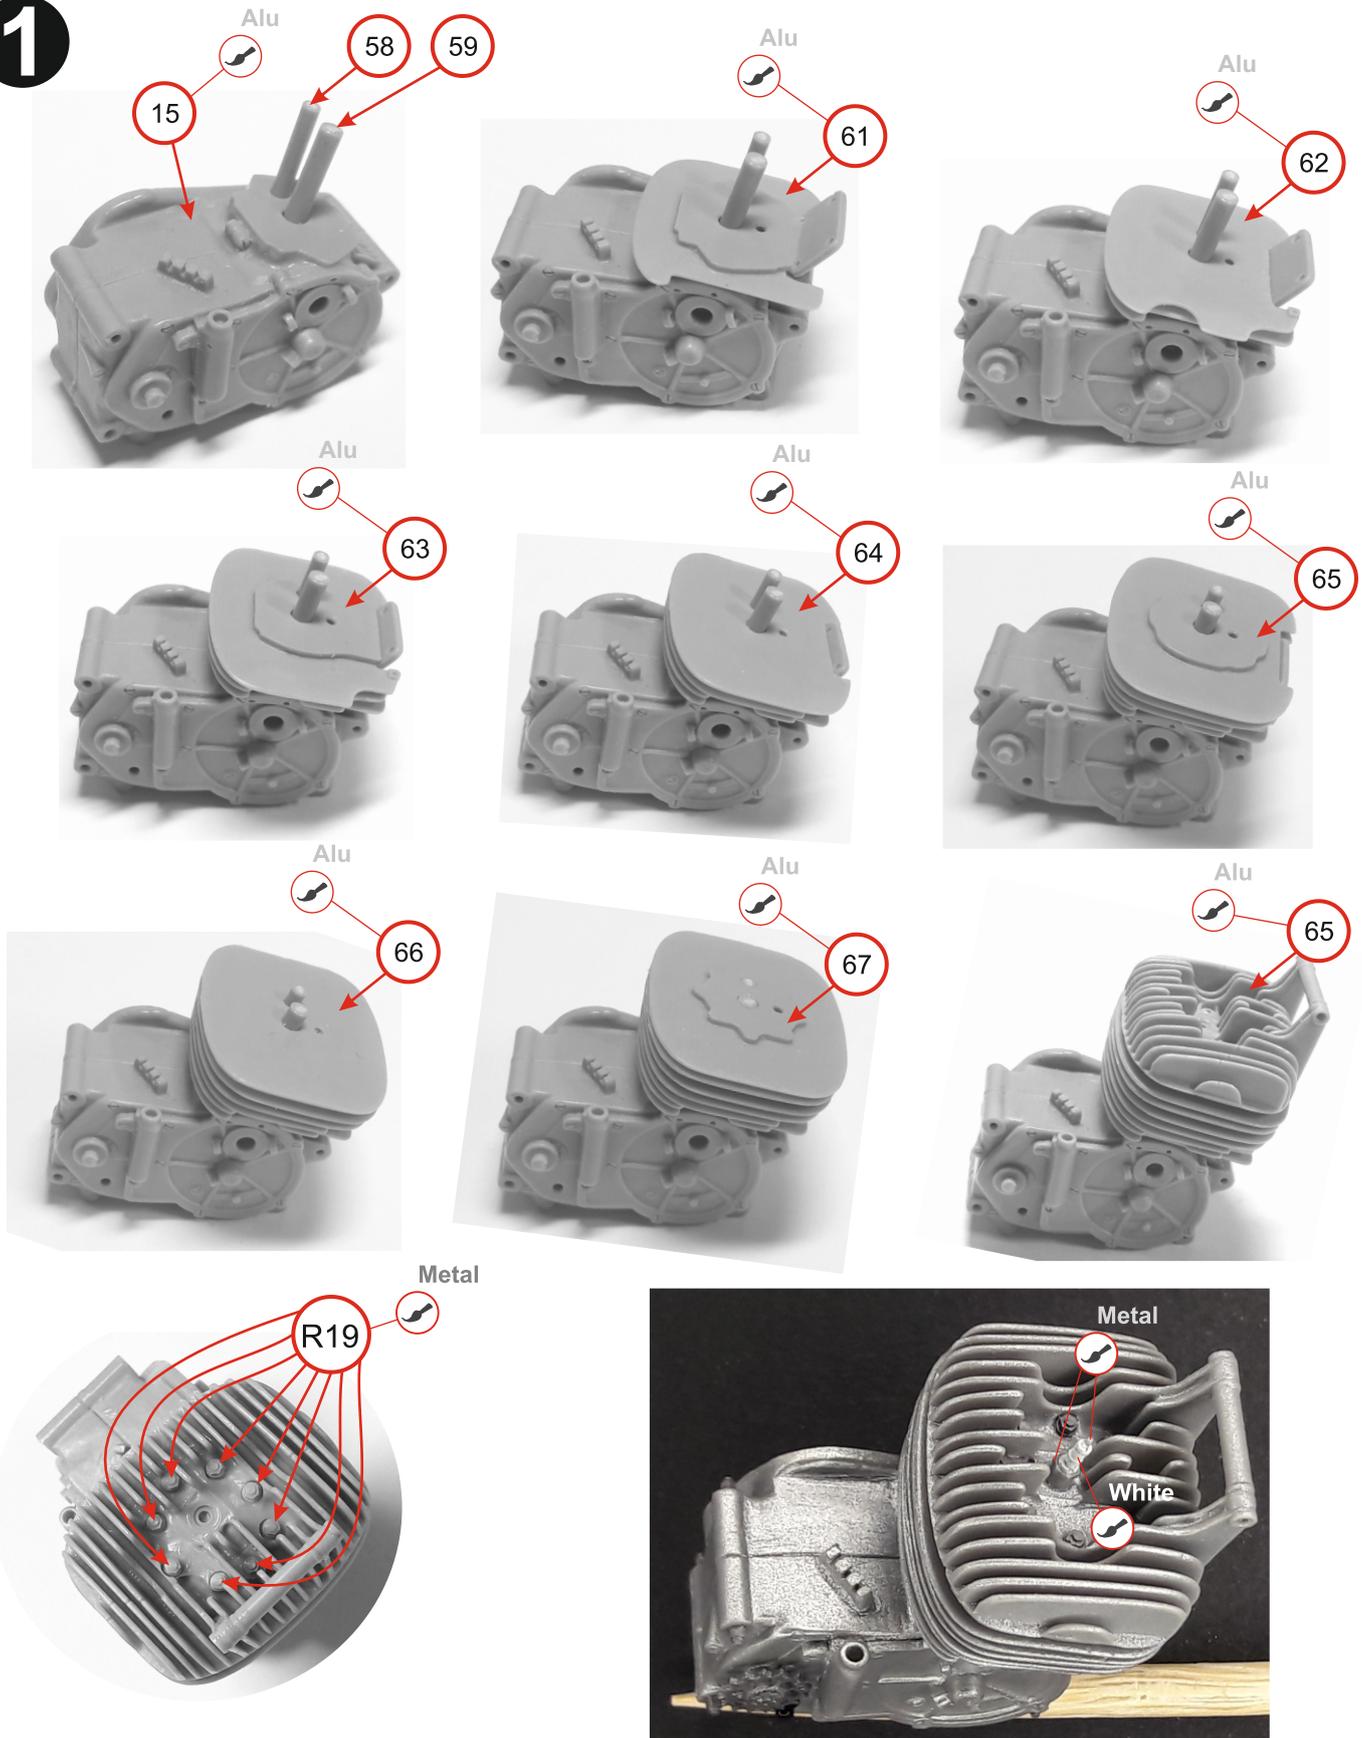


Before inserting the screws, check and possibly enlarge the holes in the seats!



1

Prima di inserire le viti controllare ed eventualmente allargare i fori delle sedi!

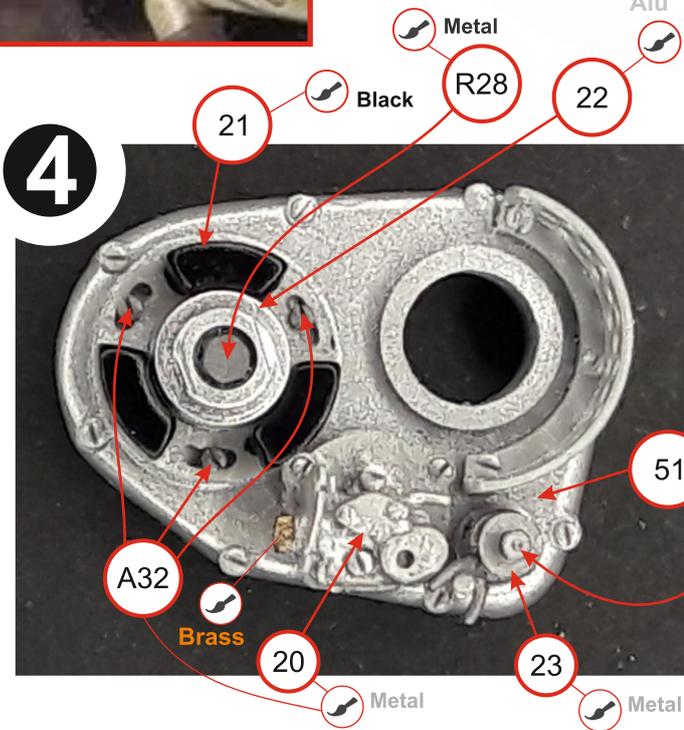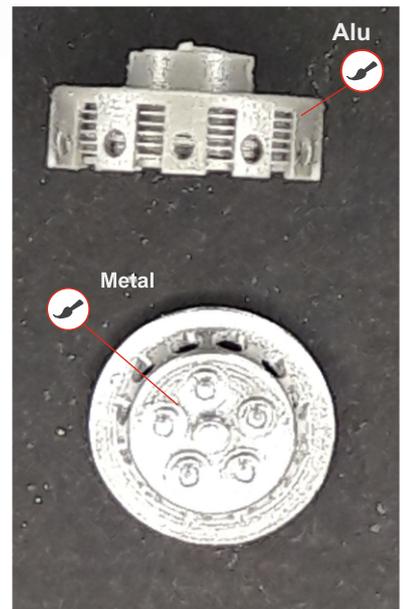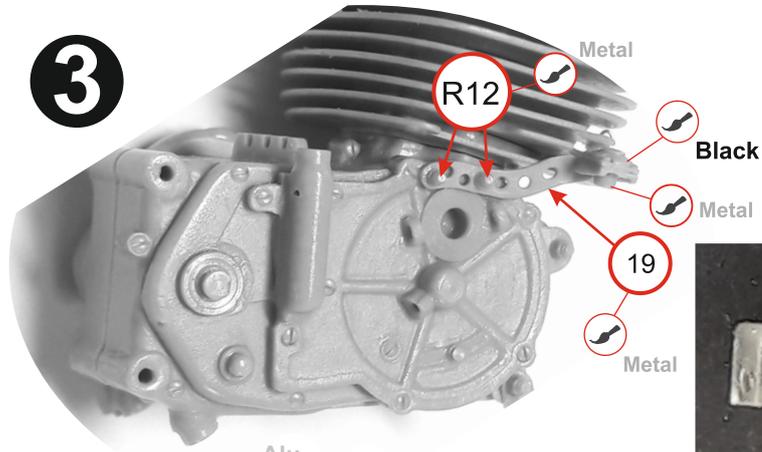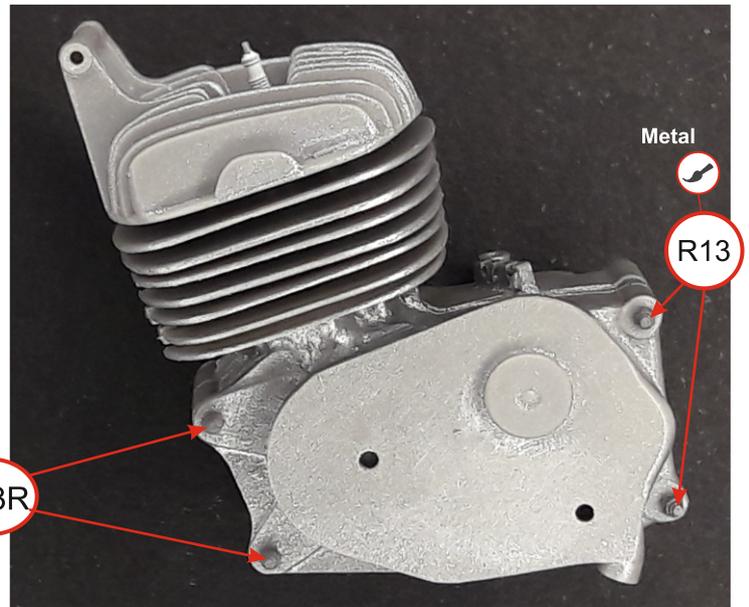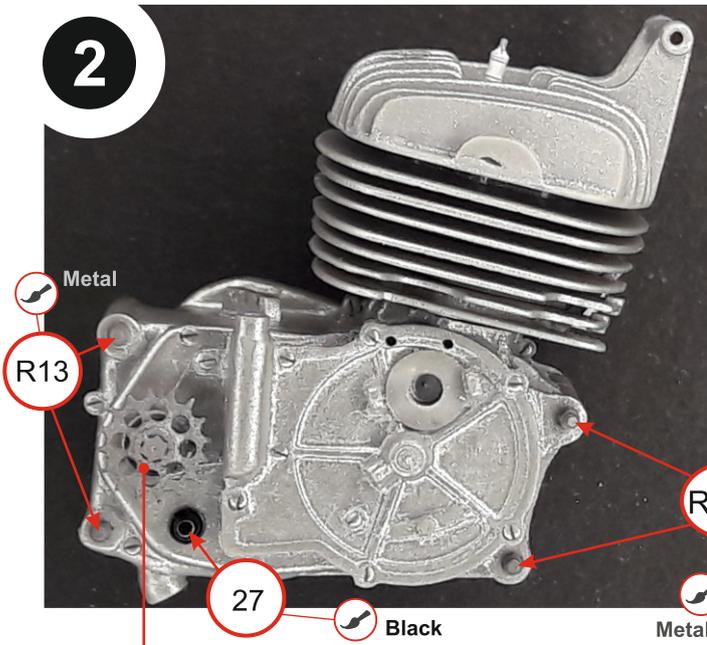


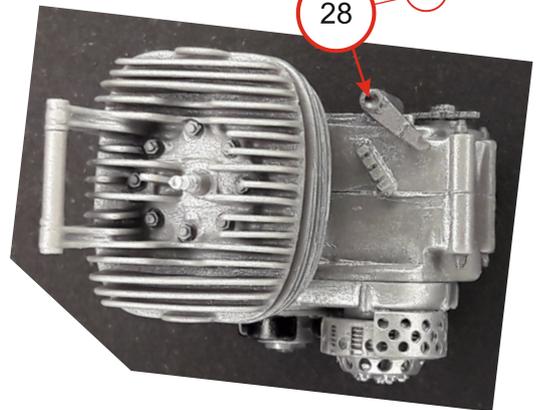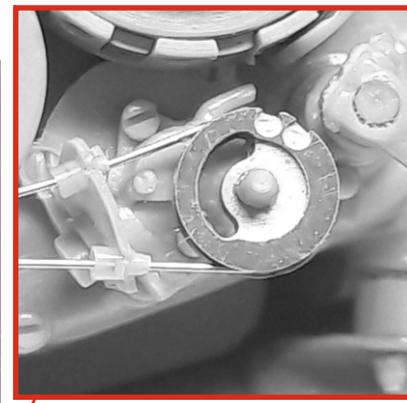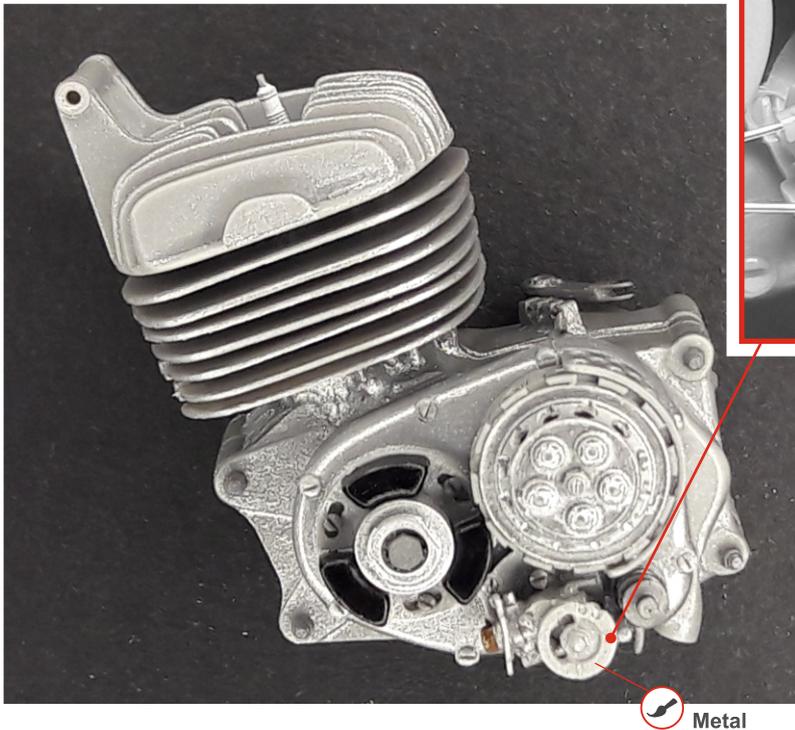

5

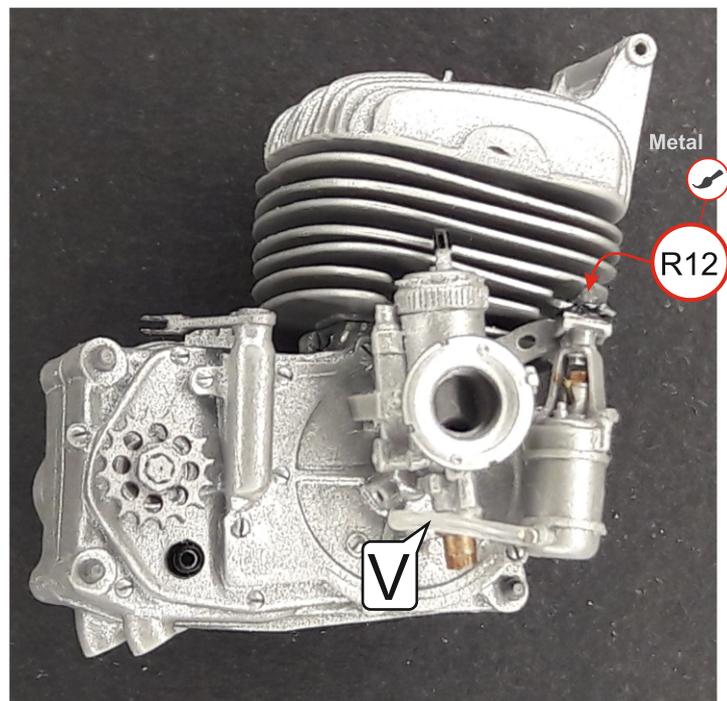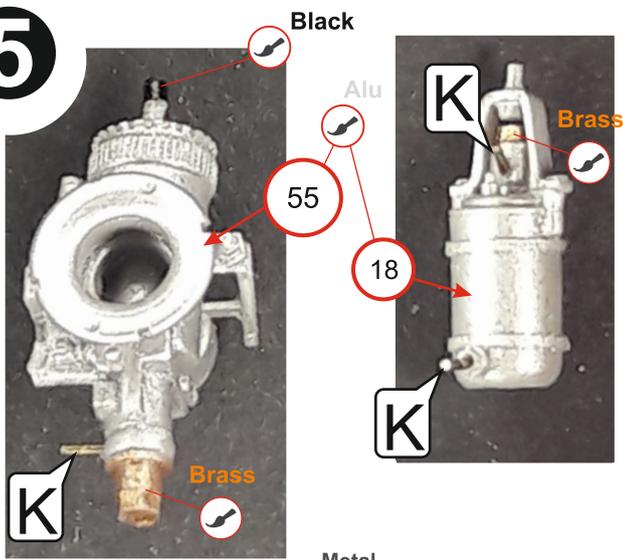

6

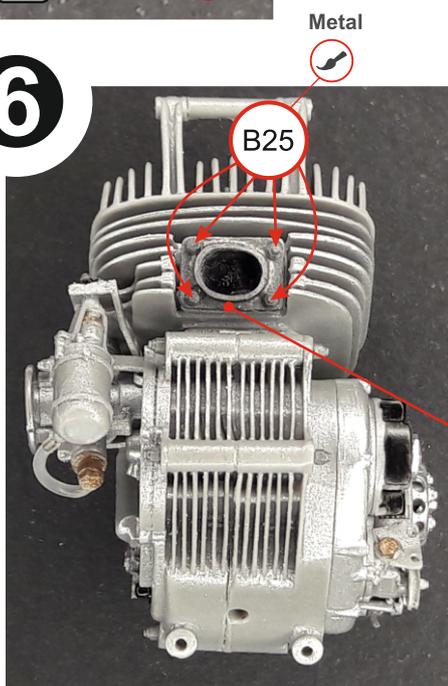

K

 ø0,4mm

B

V

 ø0,7mm